

MCVEGSM - Fermax



Mini centrale Vigik 1 porte Fermax - Avec bloc GSM ECO

Réf MCVEGSM **648.00€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/158149-mini-centrale-vigik-1-porte-fermax-avec-bloc-gsm-eco-fermax-mcvegsm.html>




Lecteur HEXACT COM standard Fermax

Réf LHS **174.41€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/158165-lecteur-hexact-com-standard-fermax-fermax-lhs.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie

chez Domomat !

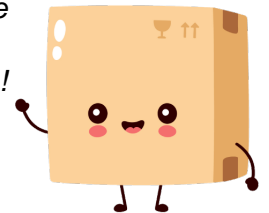

* : Prix sur le site Domomat.com au 20/11/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.



2. GESTION LECTURE/ÉCRITURE

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

LA GESTION À DISTANCE PAR PC COMMENT ÇA MARCHE ?


La mise en service et la gestion des centrales en Lecture/Écriture sont réalisées sur le logiciel HexaSoft, ou sur le site internet de gestion: web.hexact.fr

Depuis son ordinateur, le gestionnaire accède à son compte sécurisé en insérant sa carte gestionnaire dans le programmeur USB. Il crée les résidences, les appartements, les accès, les autorisations, les badges et/ou télécommandes sur son compte.

Pour enregistrer, modifier ou annuler un badge, le gestionnaire pose celui-ci sur le programmeur USB relié à l'ordinateur.

Le programmeur transmet (par encodage) les informations au badge. C'est le badge qui transporte les informations nécessaires aux centrales Hexact.

Le badge présenté devant la tête de lecture va transmettre les informations à la centrale. La centrale va mémoriser les données et déclencher l'ouverture de la porte si le badge est autorisé. Seuls les ordinateurs sous Windows sont compatibles avec le programmeur de badges (réf: PGRUSB).

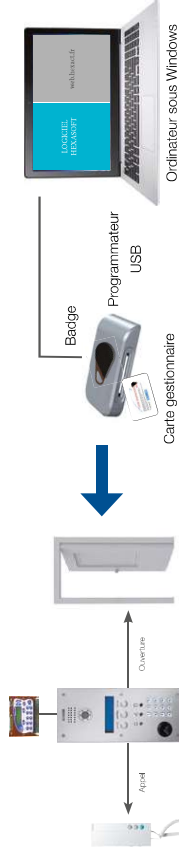

3. GESTION AUTONOME

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La programmation des clés ou émetteurs peut se faire par auto-apprentissage sur la tête de lecture ou par saisie directe du numéro sur le clavier de la centrale ou du terminal de la programmation.



CENTRALES HEXACT. TYPE DE CENTRALES ET LEURS FONCTIONS



réf.MCV2E


MINI CENTRALE 1 PORTE

- Jusqu'à 26.000 clés.
- Platine à défilement jusqu'à 500 noms.
- Admet plages horaires.
- Sauvegarde débrochable.
- Gestion des événements jusqu'à 2.000 (400 avec le TPH).
- Clé passe avec durée de validité et restriction de sites.
- Gestion des badges mains-libres.

RÉFÉRENCES

- MCVEV2 MINI CENTRALE VIGIK ÉVOLUÉE
MCVE/ST MINI CENTRALE VIGIK ÉVOLUÉE
SANS TÊTE DE LECTURE

- ACCESSOIRES
4813 ALIMENTATION 12Vdc/2A



réf.CHE

CENTRALE 1 À 4 PORTES HEXACTCOM

- Jusqu'à 26.000 clés et/ou télécommandes.
- De 1 à 4 lecteurs de proximité / récepteurs HF.
- De 1 à 4 platines à défilement de noms.
- Jusqu'à 500 noms par platine.
- Admet Plages horaires.
- Gestion des événements jusqu'à 8.000.
- Clé passe avec durée de validité et restriction de sites.
- Gestion des badges mains-libres.
- Modem intégré.

RÉFÉRENCES

- CHE CENTRALE VIGIK HEXACTCOM
LHS LECTEUR HEXACTCOM STANDARD
CXTH CARTE D'EXTENSION HEXACTCOM

Nécessaire pour brancher un 3ème et 4ème lecteurs sur la centrale.

- ACCESSOIRES
4813 ALIMENTATION 12Vdc/2A
CHGSM/ECO TRANSMETTEUR GSM ECO



réf.MCVEGSM

PACK GSM ECO MINI CENTRALE 1 PORTE

- Jusqu'à 1 accès contrôlé.
- Jusqu'à 26.000 clés.
- Gestion des événements jusqu'à 2.000.
- Gestion des badges mains-libres.
- Bloc GSM inclus.

RÉFÉRENCES

- MCVEGSM MINI CENTRALE VIGIK ÉVOLUÉE
AVEC BLOC GSM ECO
ACCESSOIRES
4813 ALIMENTATION 12Vdc/2A



réf.RHEGSM

PACK GSM ECO RÉCEPTEUR HF

- Jusqu'à 2 accès contrôlés.
- Jusqu'à 500 télécommandes.
- Gestion des événements jusqu'à 2.000.
- Bloc GSM inclus.

RÉFÉRENCES

- RHEGSM RÉCEPTEUR HF AVEC BLOC GSM ECO
ANT868 ANTENNE 868 MHZ
(pour une antenne supplémentaire)
ACCESSOIRES
4813 ALIMENTATION 12Vdc/2A